

Yamaha AR230 - Bote para Monoesquís Núm. de catálogo 60-4378

Le agradecemos la compra del bote para monoesquís RadioShack. Es un modelo a escala de ¹/19.5 del bote para monoesquís Yamaha AR230. Su estilizado diseño llama la atención en piscinas y estanques. El bote para monoesquís es perfecto para pilotos principiantes, de seis años de edad en adelante.

Pilas

El bote para monoesquís necesita lo siguiente como fuente de corriente (no viene incluido, pero se encuentra en cualquier tienda RadioShack de la localidad, o en el sitio de Internet www.radioshack.com).

- Por lo menos un paquete de pilas recargables de níquel-cadmio (Ni-Cd) o de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) de 9.6 voltios para el bote
- Una pila de 9 voltios para el transmisor
- Un cargador para el paquete de pilas

En el transmisor

Le recomendamos una pila alcalina RadioShack de 9 voltios.

- Ponga el botón ON/OFF [ENC./APAG.] del transmisor en la posición OFF.
- Con un destornillador Phillips afloje el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas, y después quite la misma.
- Coloque la pila en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior.
- 4. Vuelva a colocar la tapa y fíjela con el tornillo

Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila del mismo.

En el bote para monoesquís

Para poder utilizar el paquete de pilas de 9.6 voltios, debe cargarlo con un cargador de pilas. Siga las instrucciones del cargador para cargar el paquete de

- Para protejer los hélices mientras instales la pila, coloque el Bote para Monoesquís en la tribuna suministrado.
- Gire el botón **ON/OFF** de la parte superior del bote para monoesquís a la posición **OFF**.
- Gire hacia la izquierda los pestillos (están adyacentes a los asientos) de la tapa del compartimiento de las pilas del bote para monoesquis hasta que se detengan, y después levante el asiento para
- Conecte el conector del paquete de pilas en el conector correspondiente del bote para monoesquí. ¡No los
- Acomode cuidadosamente el alambre de la pila en el compartimiento de las pilas, después vuelva a colocar el asiento y asegúrelo girando hacia la derecha los pestillos hasta que se detengan.

Cuando el bote para monoesquís se mueva lentamente o no se mueva, cambie el paquete de pilas de 9.6 voltios o recárquelo de conformidad con las instrucciones del cargador.

$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}$

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado. Solamente utilice el paquete de pilas y el cargador ON/OFF [ENC./APAG.]
- Si no tiene pensado utilizar el bote durante diez días o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes
- No cargue ni recargue el paquete de pilas mientras esté puesto en el bote.
- No carque excesivamente la pila. Si se sobrecarga el paquete de pilas puede dañarse.
- No cargue el paquete de pilas inmediatamente después de usar el paquete (mientras aún esté caliente). Primero permita que se enfríe.
- Asegúrese de que la tapa del compartimiento de las pilas esté bien asegurada al bote antes de poner éste en el agua.
- Cuándo desconectes el paquete de pilas del cargador, no tires en los alambres del conector. Quizás puedes dañar el paquete de





Importante: El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC[®] de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales





Funcionamiento

Utilización del bote para monoesquís

- Enrosque la antena en el transmisor. Para lograr el máximo alcance, sostenga el transmisor tan alto como sea posible, con la antena completamente extendida y apuntando directamente hacia arriba.
- Amarre los monoesquís a la torre de amarre correspondiente.
- Gire el botón **ON/OFF** del bote a la posición **ON**, y después ponga
- Ponga el botón **ON/OFF** del transmisor en la posición **ON**. En seguida se enciende el indicador del transmisor.
- Para conducir y virar el bote utilice las palancas de control del transmisor.

Palanca de control izquierda

Para avanzar el bote empújela hacia arriba, para retrocederlo empújela hacia abajo, y para detenerlo suéltela.

Palanca de control derecha

Para virar hacia la izquierda empújela en esa dirección, para virar hacia la derecha empújela en esa dirección, y para desplazarse en línea recta


Al terminar de jugar con el bote ságuelo del agua y ponga el botón **ON/OFF** del bote y del transmisor en OFF.

Después de utilizar el bote, póngalo cabeza abajo de manera que el agujero de desagüe en la cubierta apunte hacia abajo, con el fin de drenar toda el água que se haya introducido al bote. Seque el bote completamente antes de guardarlo. Deje abierta la tapa del compartimiento de las pilas mientras está guardado el juguete, para permitir el evaporamiento de la humedad.

NOTA: EL BOTE NO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE EN OCÉANOS, RÍOS, LAGOS NI ARROYOS. PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS, USE EL BOTE PARA MONOESQUÍS EN PISCINAS O ESTANQUES.

Sugerencias útiles

- Si se acciona el bote durante períodos de tiempo prolongados, éste genera niveles de calor elevados. El calor contribuye al desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, cuando se agoten las pilas del bote, déjelo enfriar durante 10 minutos, por lo menós, antes de instalarle pilas recién
- Una bomba de pantoque se equipa para expulsar aqua del bote. El aqua se expulsará automáticamente cuando el bote gira para el izquierdo o para el derecho.
- Mantenga el bote alejado del pasto en el agua y de toda basura que pueda dañar las hélices. Estos objetos pueden enredarse en las hélices del bote y hacer que se detengan.
- Si el bote se mueve con lentitud incluso después de haberle instalado un paquete de pilas con carga, revise las hélices para ver si tienen basura.
- No puede utilizar el bote cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza éste (27 MHz).
- Cuando las pilas comienzan a perder energía, el bote pierde velocidad. Por lo tanto, para no perder el bote, quíelo a la orilla tan pronto como note una disminución en la velocidad del mismo.
- Si alquien está utilizando un radio de BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control del bote. Si sucede tal cosa, aleje el bote y el transmisor del radio de BC
- Para separar la torre, tire los dos lados de la torre leios del bote.

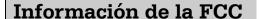

Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto: Yamaha AR230 - Bote para Monoesquís

Modelo: 60-4378 Responsable: RadioShack

100 Throckmorton

Tel.: 817-415-3200

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias daninas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el bote

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Medidas de precaución

- Toda pila adquirida para utilizarse con este juguete puede significar un peligro para los niños. Le suplicamos leer el aviso de seguridad suministrado con las pilas antes de utilizarlas.
- **NUNCA** toque las hélices mientras estén girando, y nunca ponga los dedos cerca de las mismas cuando el botón ON/OFF esté en ON.
- Cuando el bote para monoesquís se sale del alcance del transmisor, se detiene. Sostenga el transmisor tan alto como sea posible, con la antena vertical para tratar de restablecer contacto. Si no puede, debe acercarse al bote para monoesquís para controlarlo de nuevo, pero tenga cuidado de no entrar en aguas profundas.
- Como debe ser con todo juguete diseñado para usarse en el agua o cerca de la misma, los niños que jueguen con este juguete deben ser supervisados por un adulto.

Garantía limitada de 90 días

le la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuídores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FINESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADA AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO, EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLEINTE HOTRAPERSONAO ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTAO INDIRECTAMENTE POR EL USO UD OPERACION DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TEMPRO, PATOS, BEINES, INGRESSOS GAMANICIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚNSI SE HA NOTIFICADO A RADIOSRACK DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidental limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda Radio Shac Encasore detectoro de production durante el peri todo de garantia, en vevele production y en exoque compria que serve el compronente de a tecnade compria ciudante indende Assovis falle y discopere lo contrario, facilisto de la configuración (a) corregidar del defector epararia de productio sin cargo alguno por componentes y mano de obra: (b) recepitabará el productio por trol fojusto de características similares: o (c) reembolsará el precio de compria. Todos los productos y componentes peremplazados, así como los productos cuyo costo e reembolsado, pasan a ser propiedado de Fadio-Shack. Prode utilizar ace romponentes y productos neuvos or reacondicionados paralles ados el servicio de agrantia. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantiz Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantiz Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantiz Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantiz Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantiz Los componentes y productos y componentes y productos están garantiz Los componentes y productos y componentes y productos están garantiz Los componentes y productos y componentes y manores y componentes y componentes y manores y componentes y component después de la expiración del período de garantía.

s por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones Esta grantila no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribubles a causa fortula, abuso, accidente, mal uso, uso anomal inimprojo, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimento improjo, alteración, cada de aryas outa inaciencia de excessivo voltaje coordineri, o (b) reparaciones no descubadas por untalte autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro: o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajusta

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción a lespa para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

©2004 RadioShack Corporation

Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.
Yamaha, la Marca del Diapasón, AR230 y el parecido del mismo son marcas registradas de Yamaha Motor utilizado bajo la licencia. 60-4378